



台積館103-104教室 影音、燈光、空調、電扇 環控操作圖說



影音環控

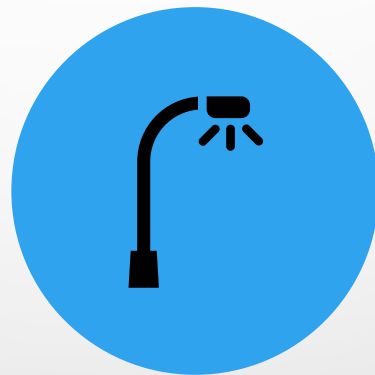

照明

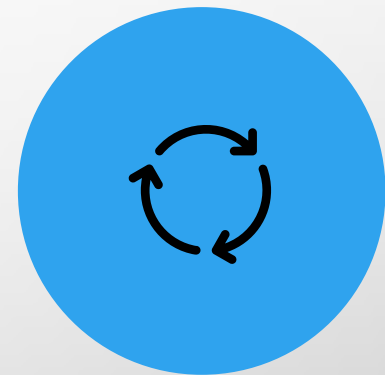

空調




影音環控-開機



影音環控
開機

1.點選
影音系統

待自動開機
待約20秒

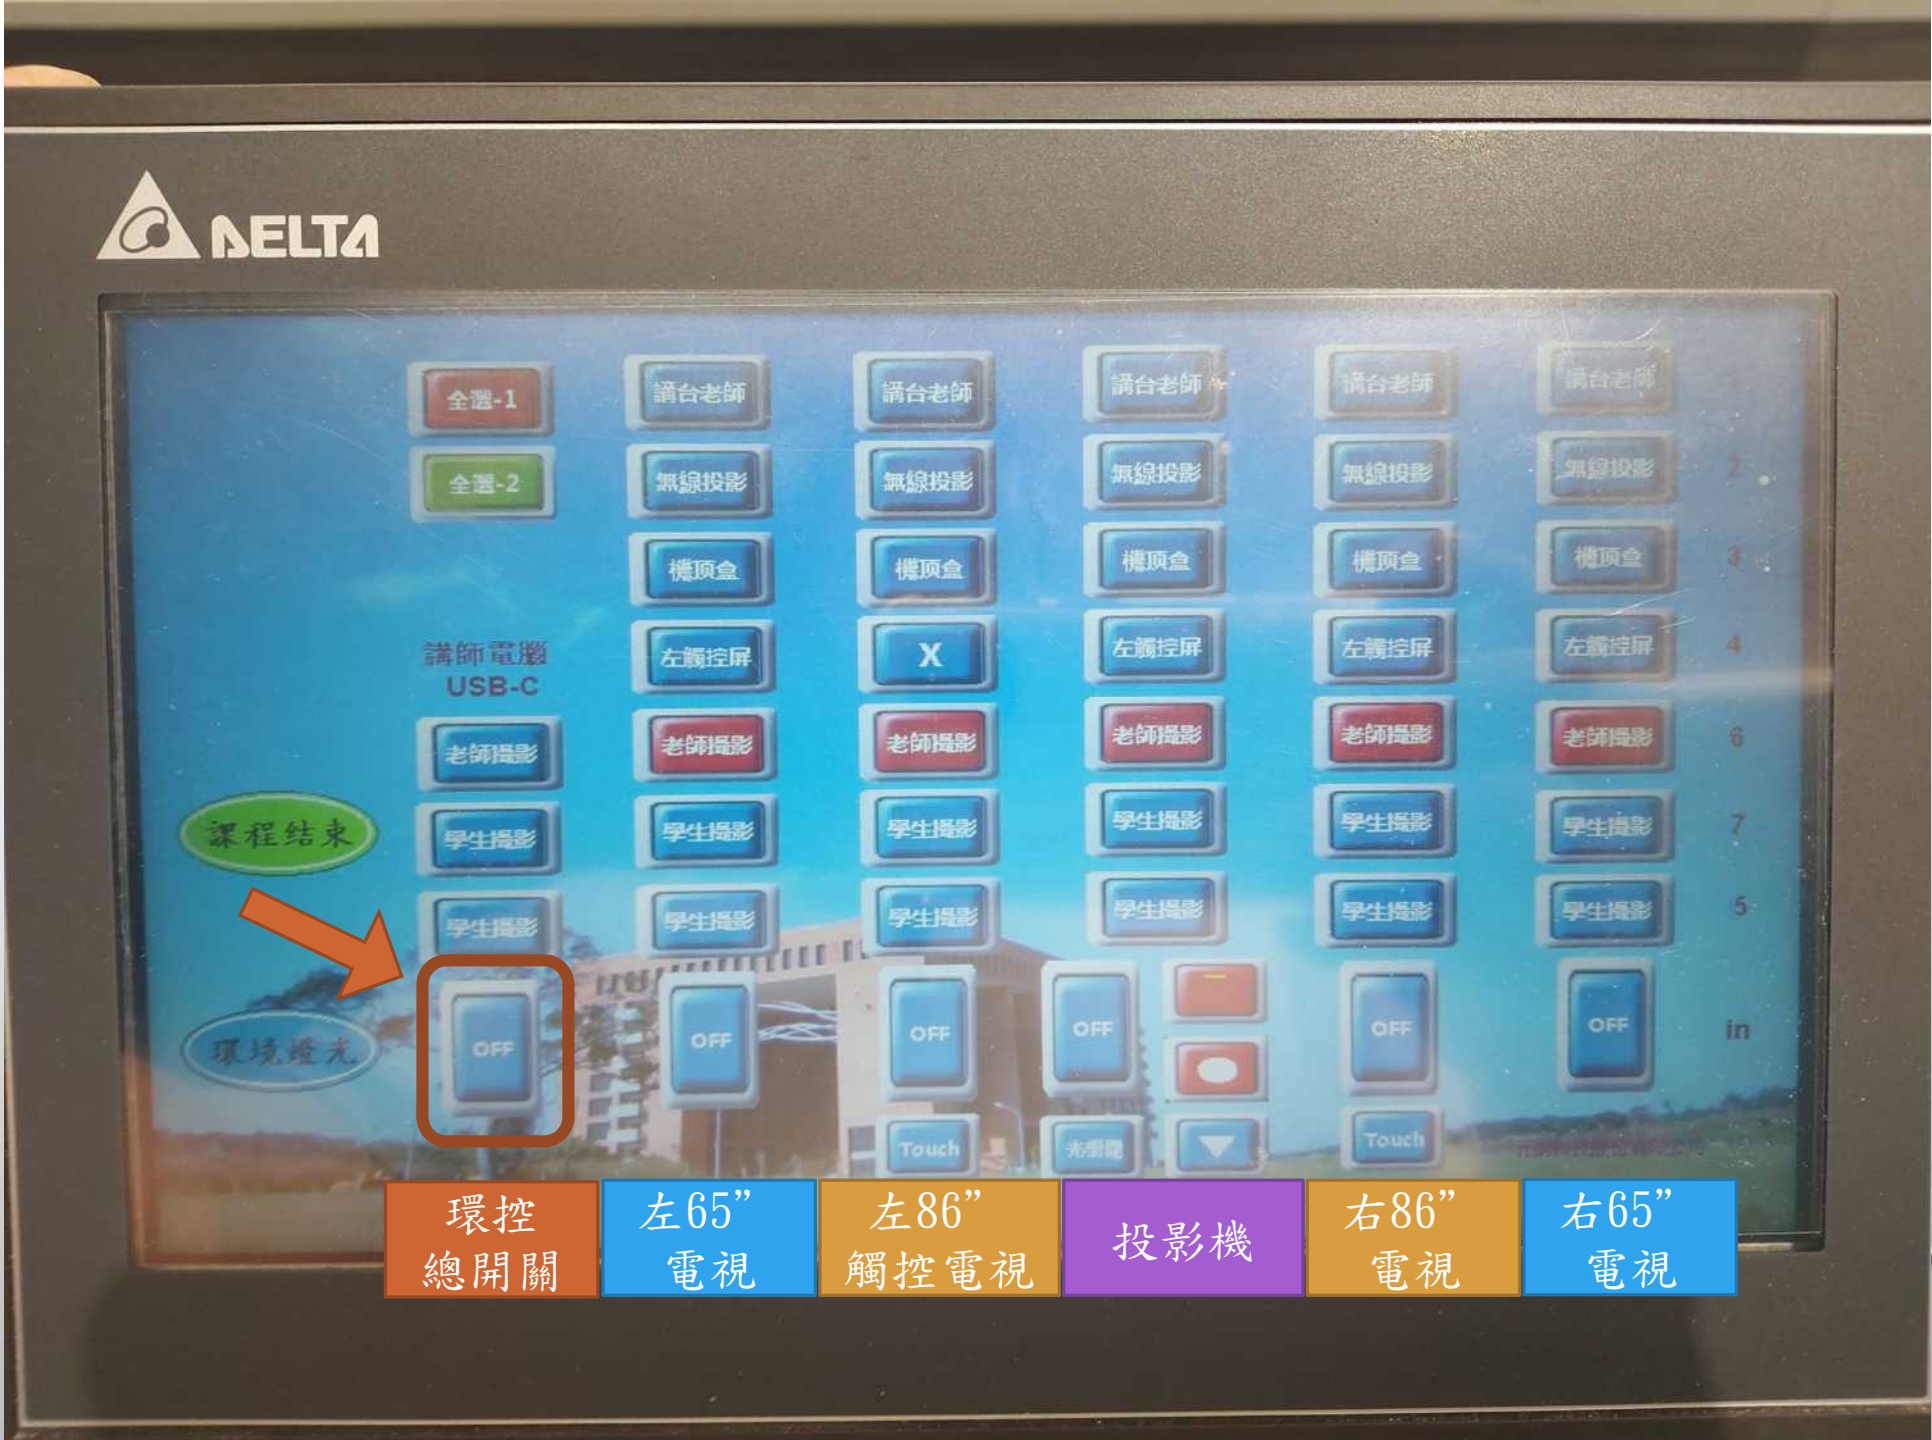



影音環控
開機

自動開機完成
4台顯示器會
自動顯示 ON






影音環控
開機

2.點選**投影機開**
機按鈕


布幕會自動下
降

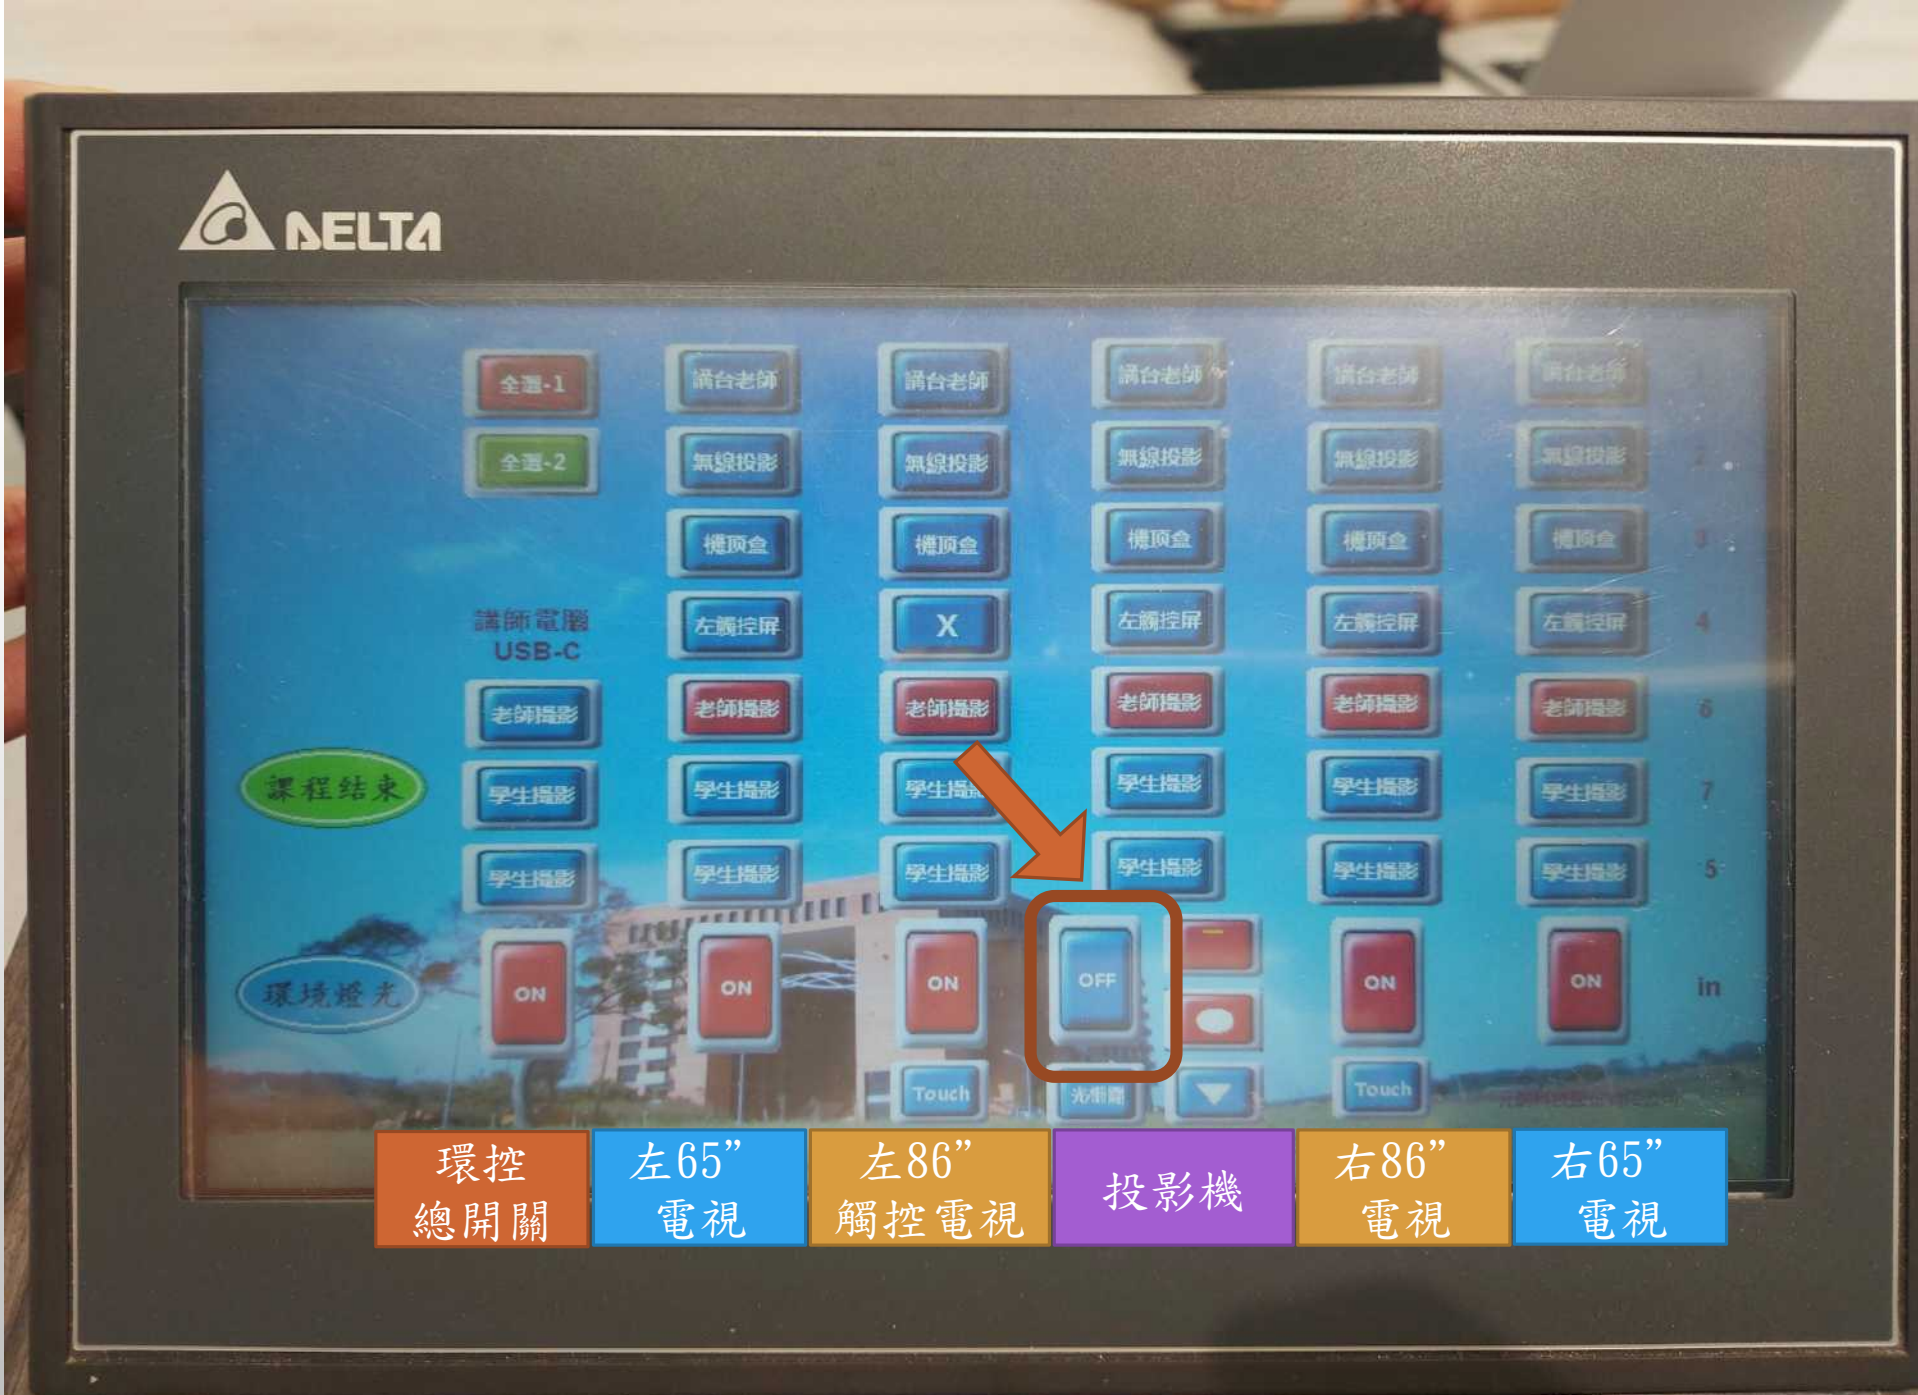



影音環控
訊號切換

3.點選講台老師
電腦接講桌上
HDMI線

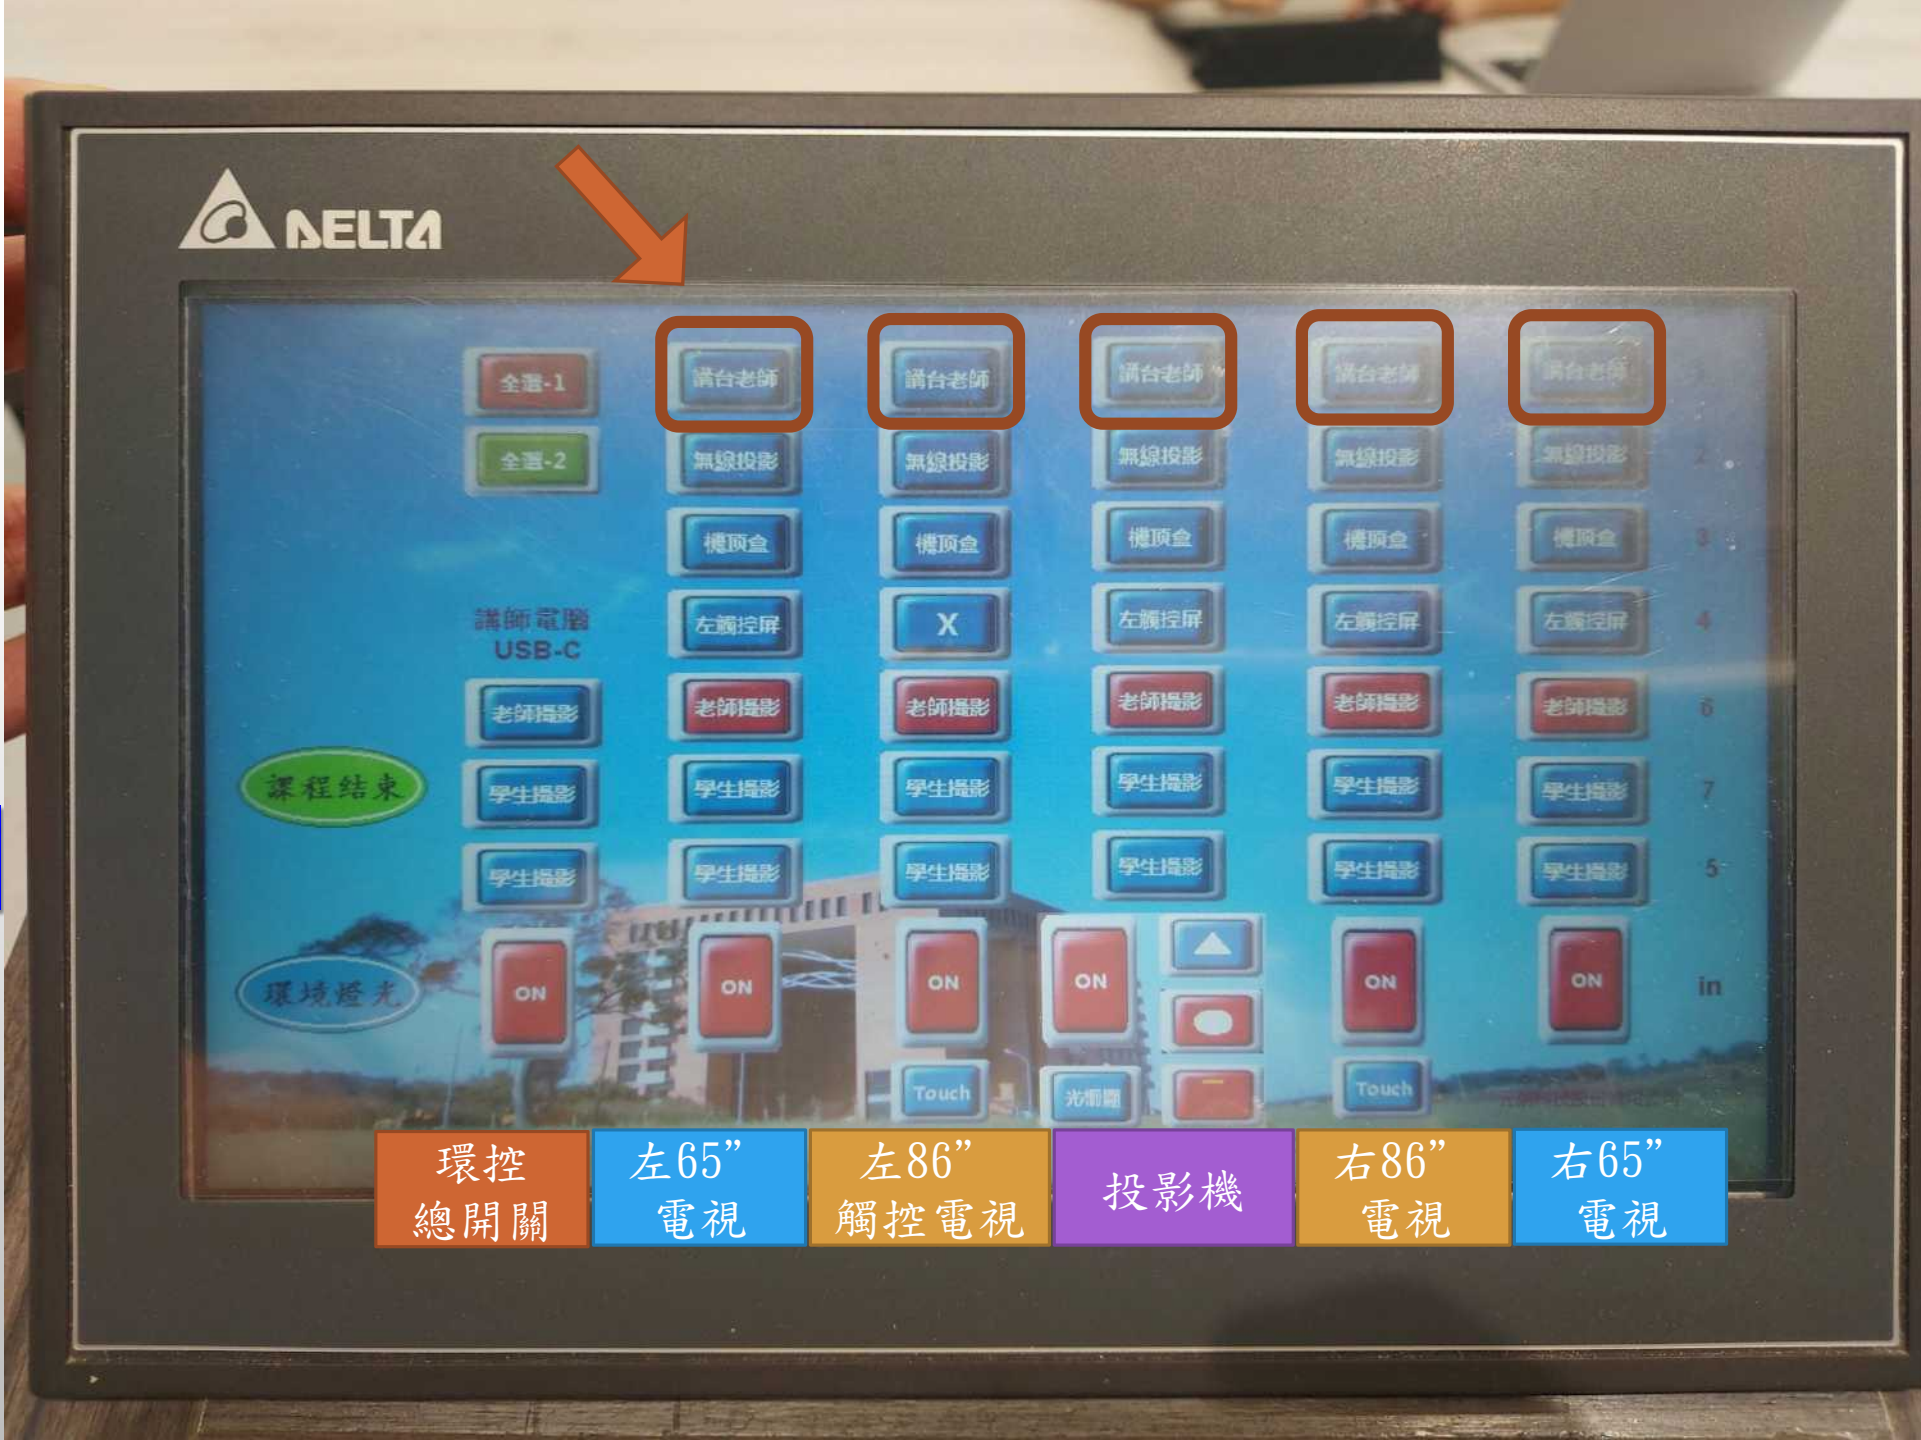




影音環控 開機 FINAL






影音環控
開機
操作影片

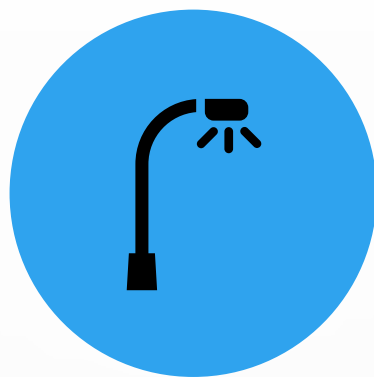



照明操作

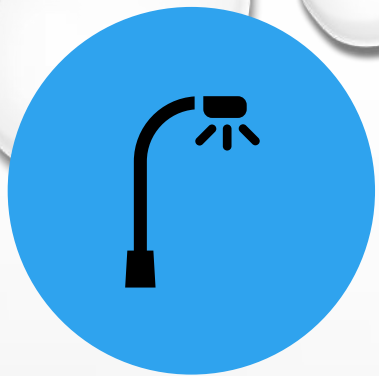

照明

點選
環境燈光

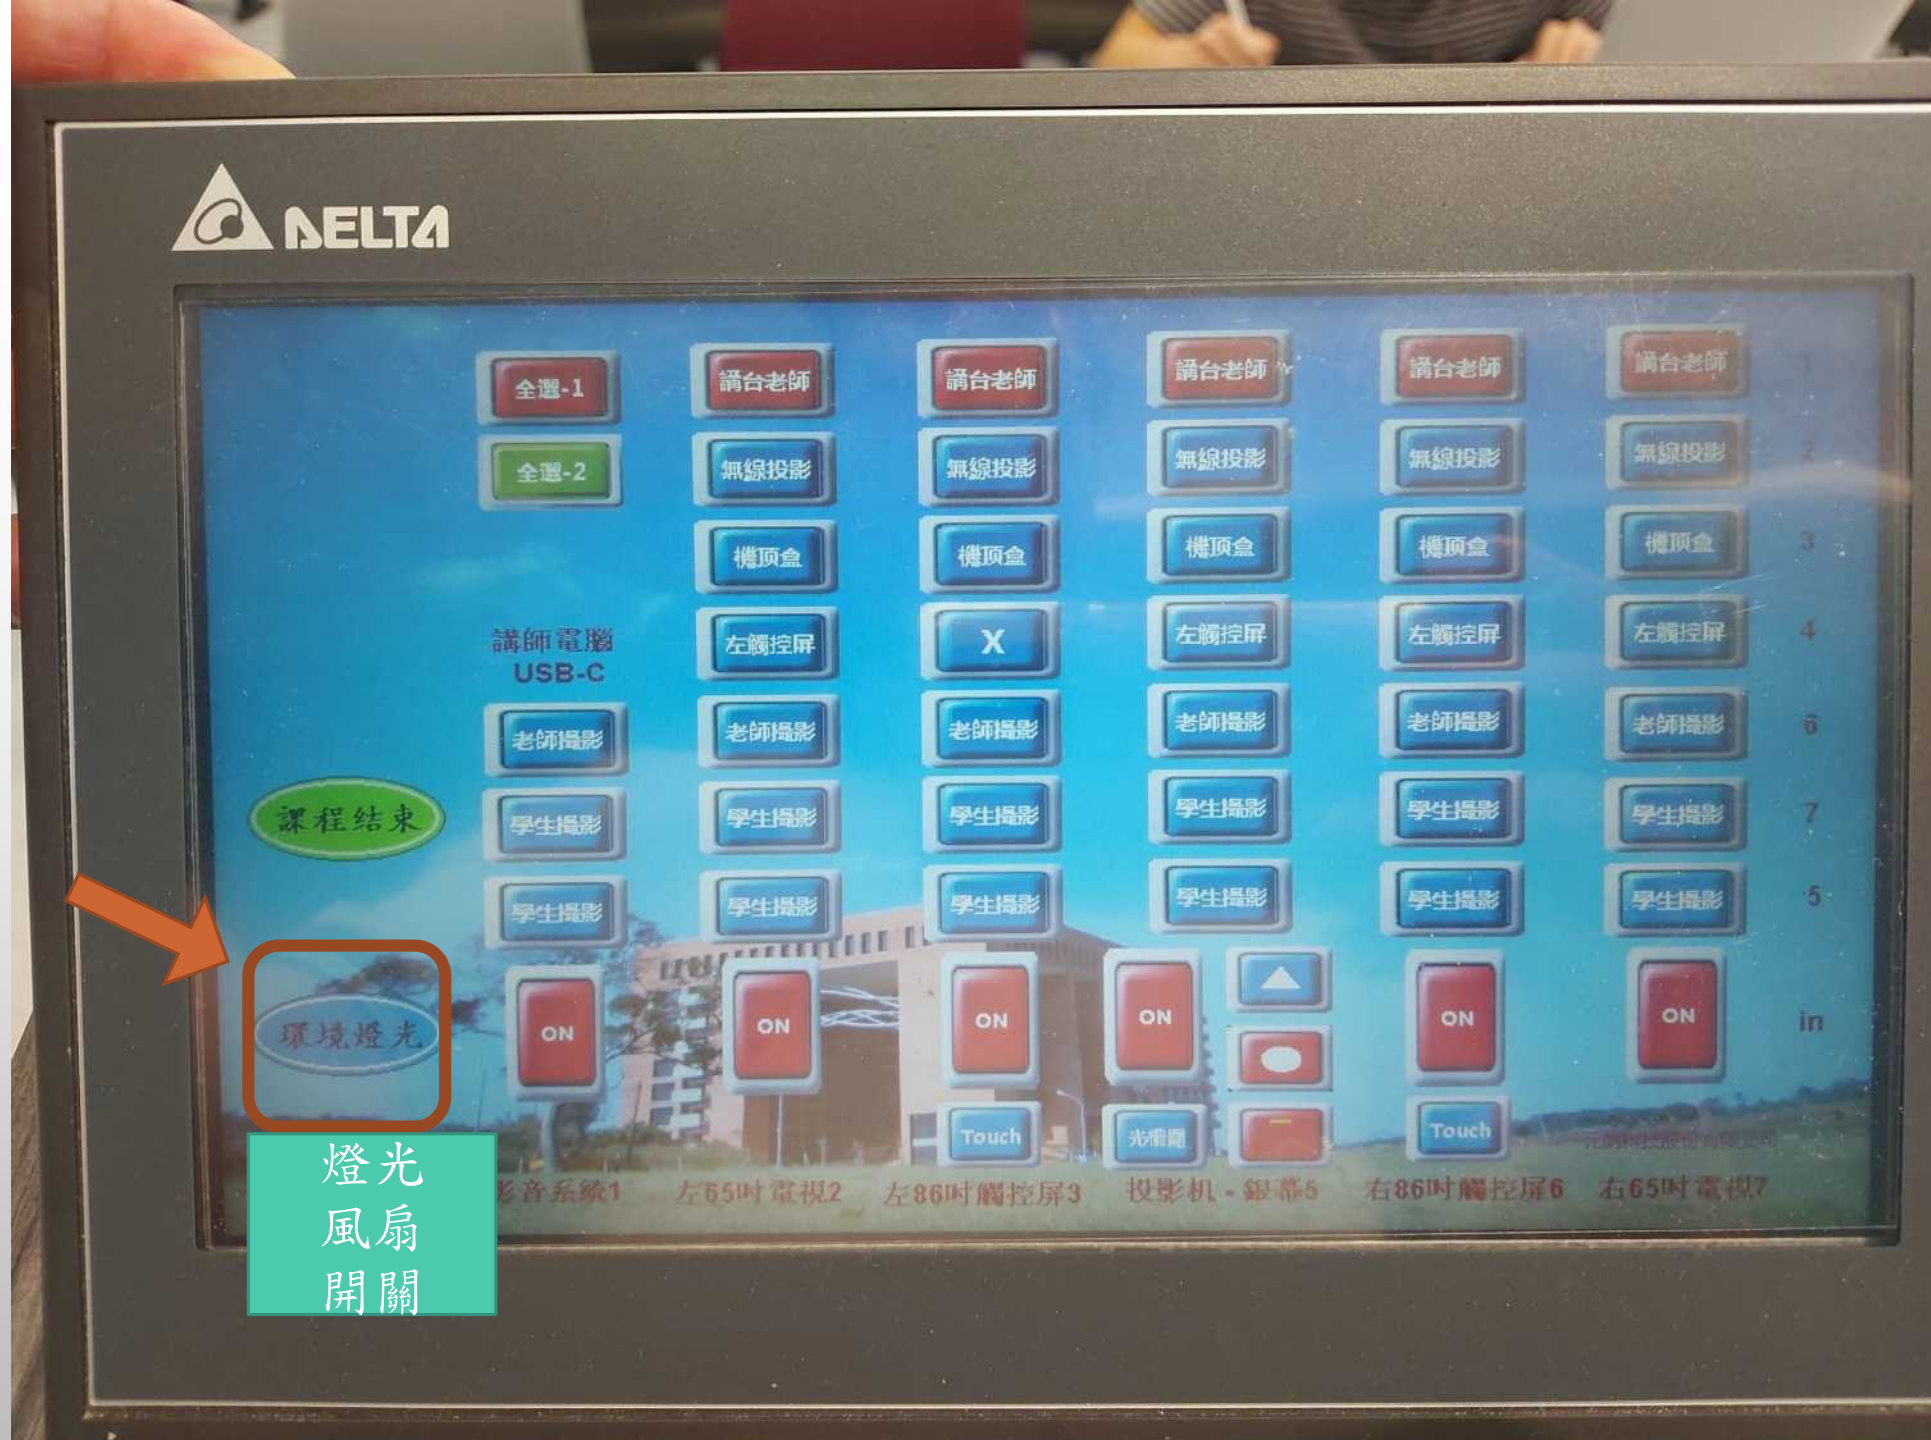


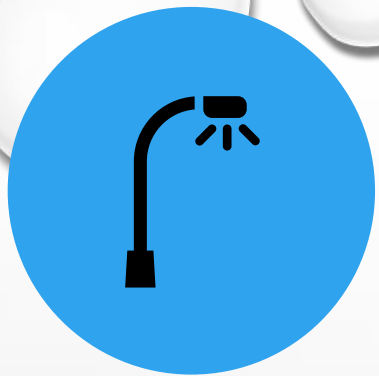

照明

點選
全亮按鈕



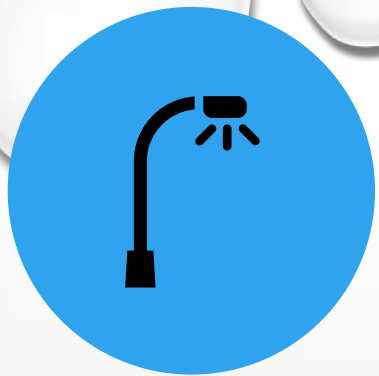


照明

環境全亮
按鈕狀態


再點選
教學投影




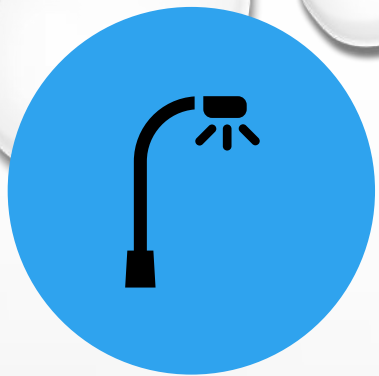


照明

投影布幕
前排燈光關閉
(第一排燈關閉)

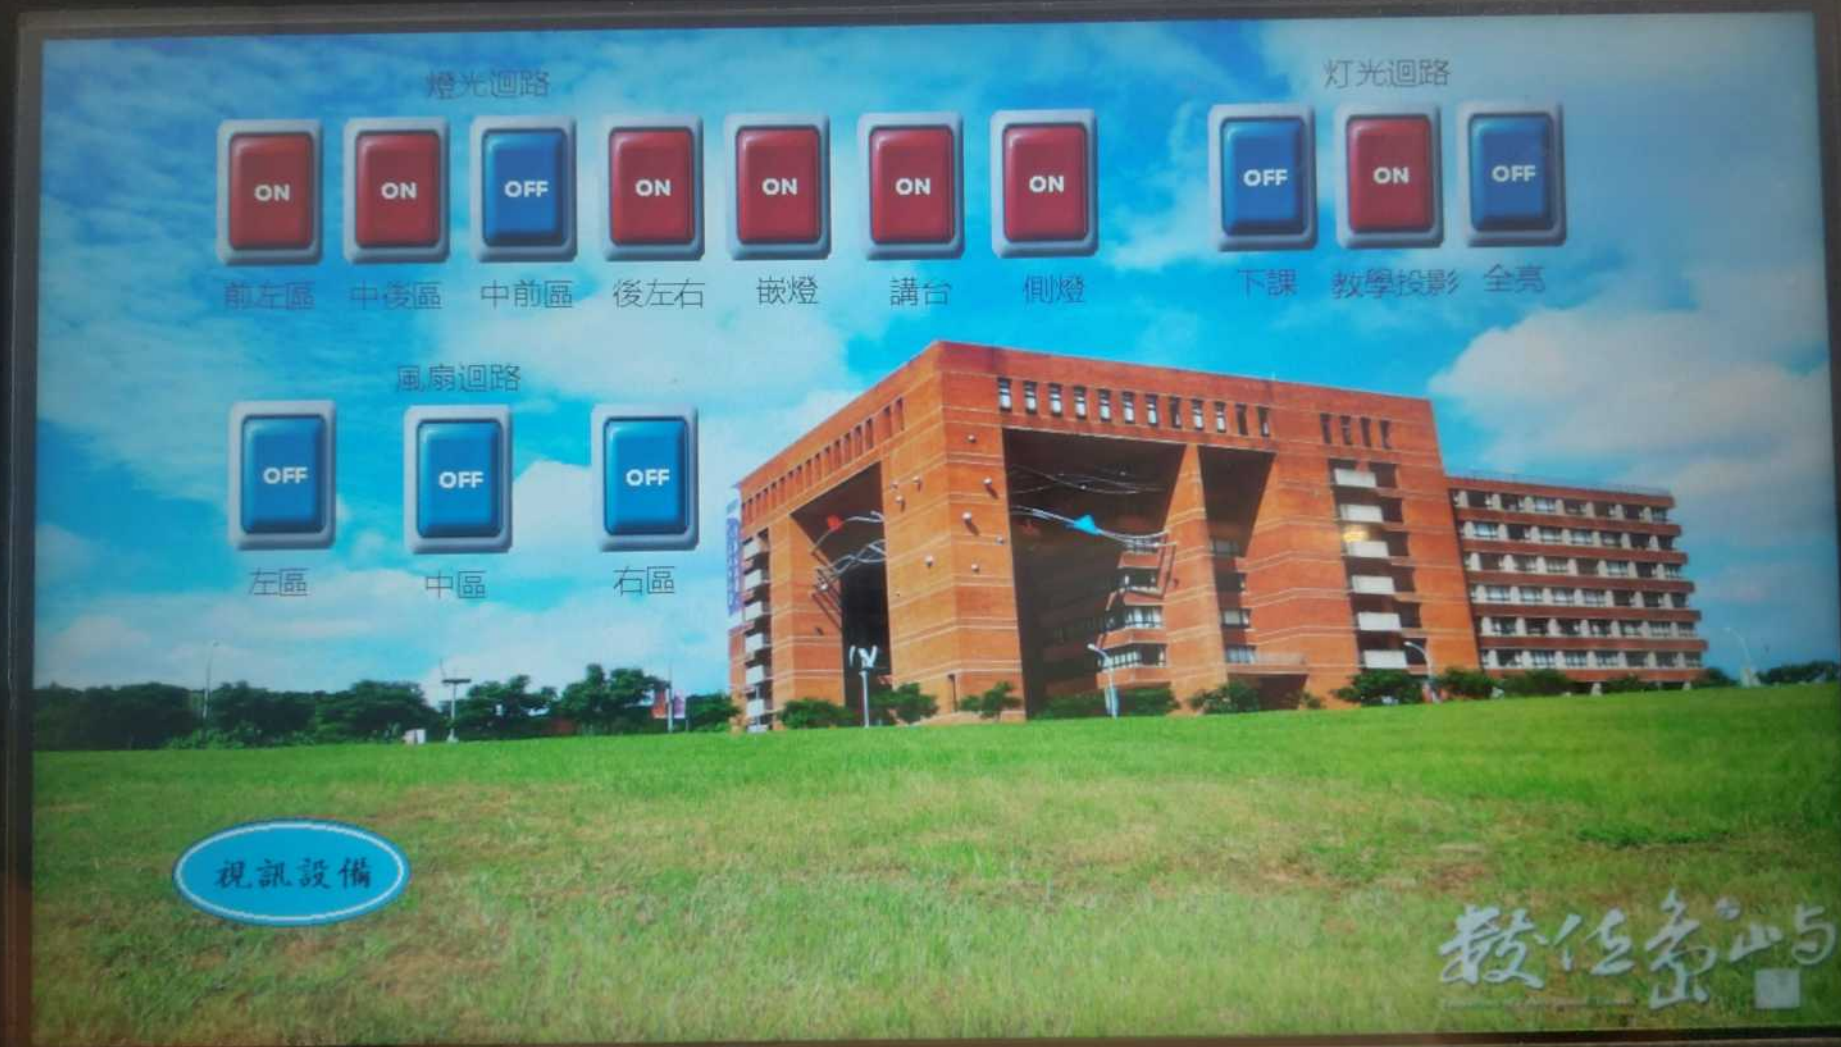


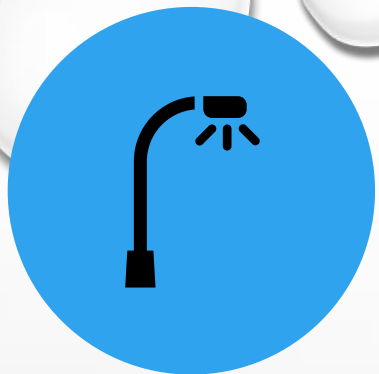

照明 操作影片

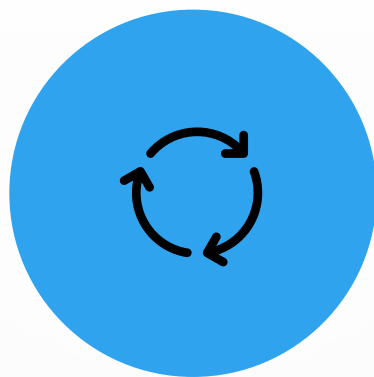



空調、風扇開啟

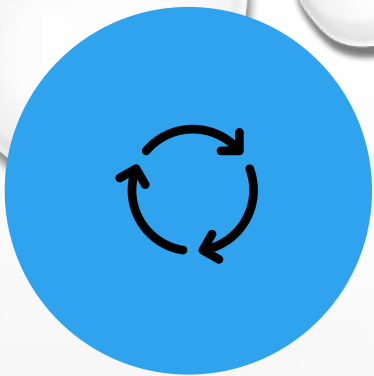

風扇

點選
環境燈光

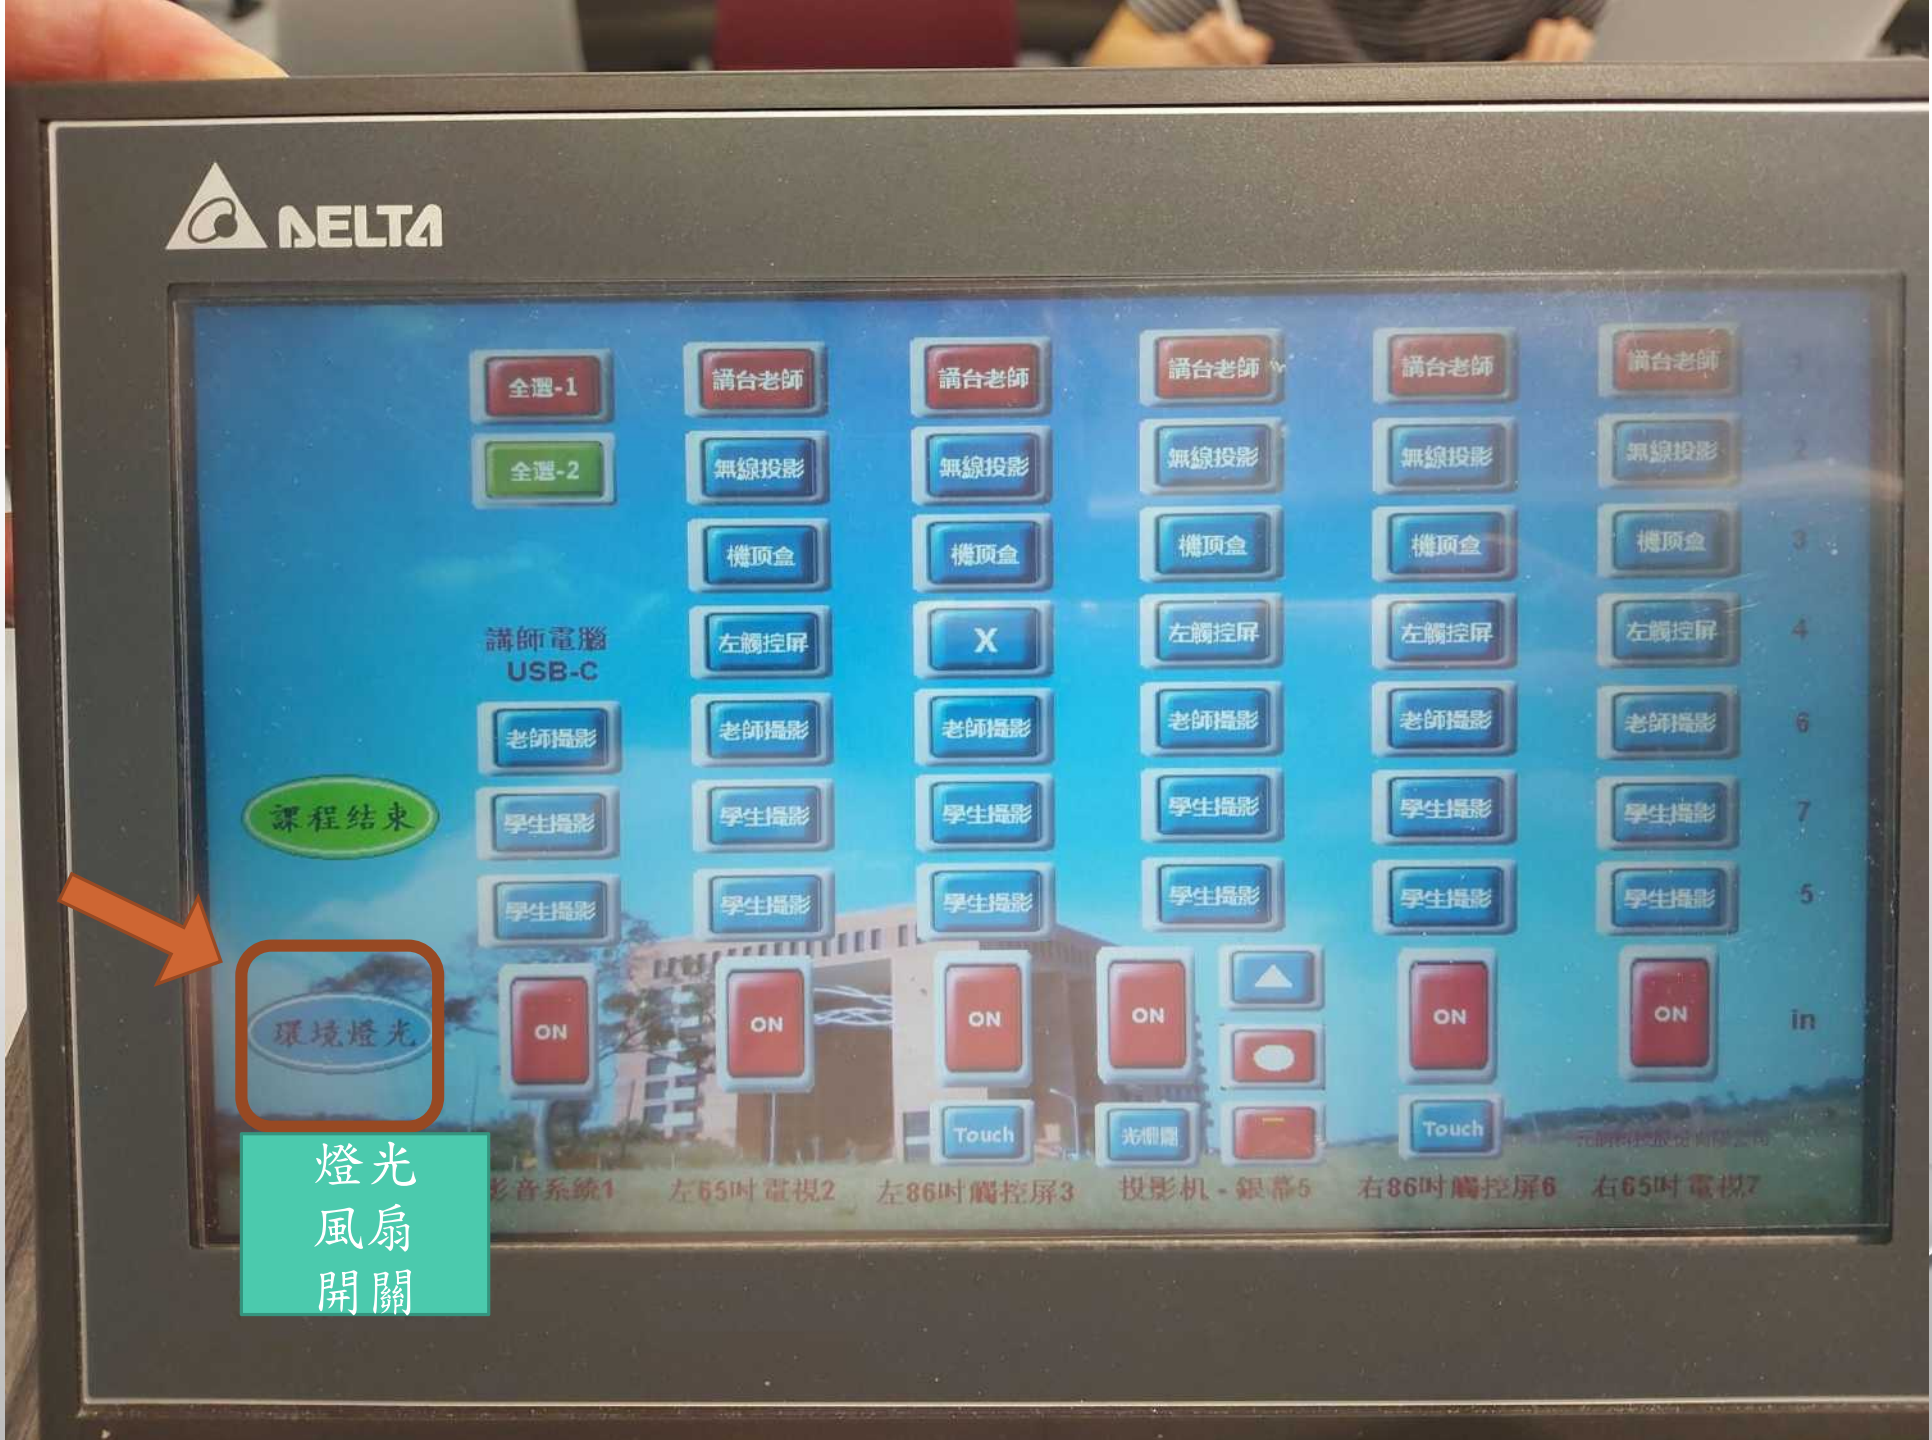


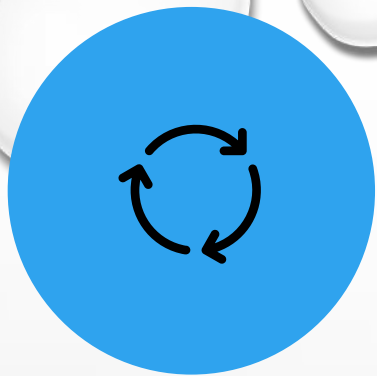

風扇


開啟
室內循環扇




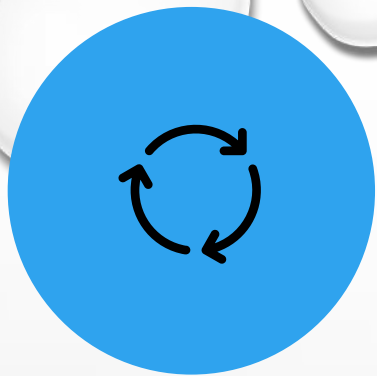

風扇

循環扇開啟
後狀態

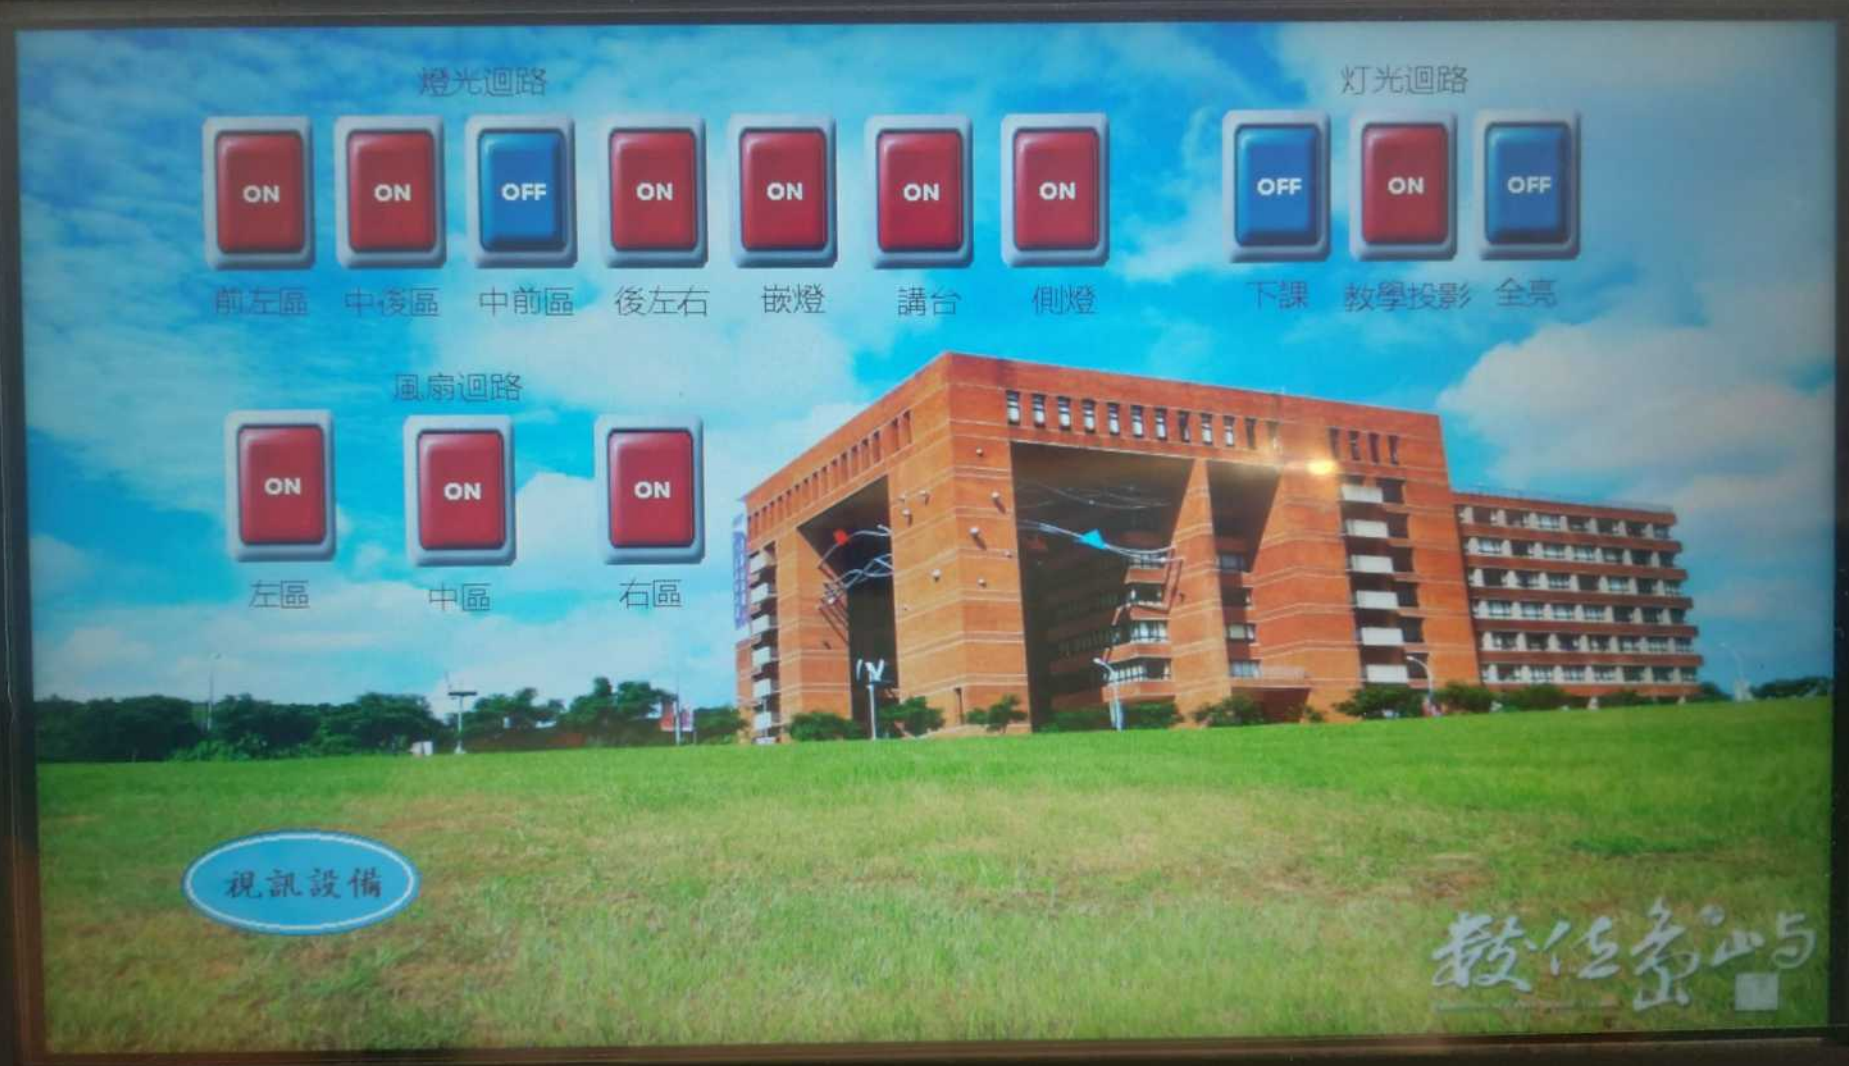

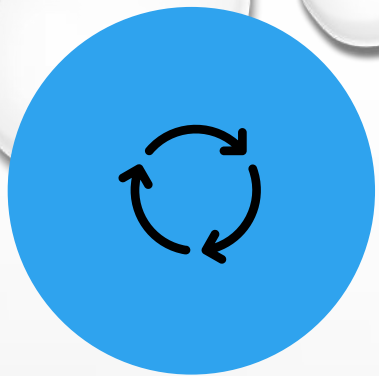


空調

門口進入處
空調面板

按壓
電源
按鈕



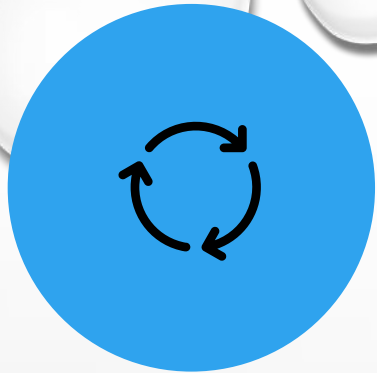


空調

空調面板

啟動畫面



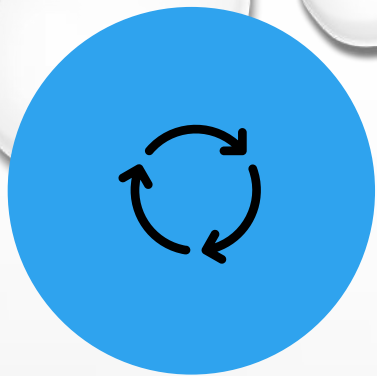

空調 空調面板 畫面資訊

現為
冷氣符號
按壓「模
式」
可以改變
空調功能

室內
溫度

設定
溫度

調整冷氣送風
風量

且
講桌上的循環
扇須打開

功能方能正常
使用




視訊攝影機操作說明

攝影機遙控器



攝影機遙控器
紅色 開、關按鈕

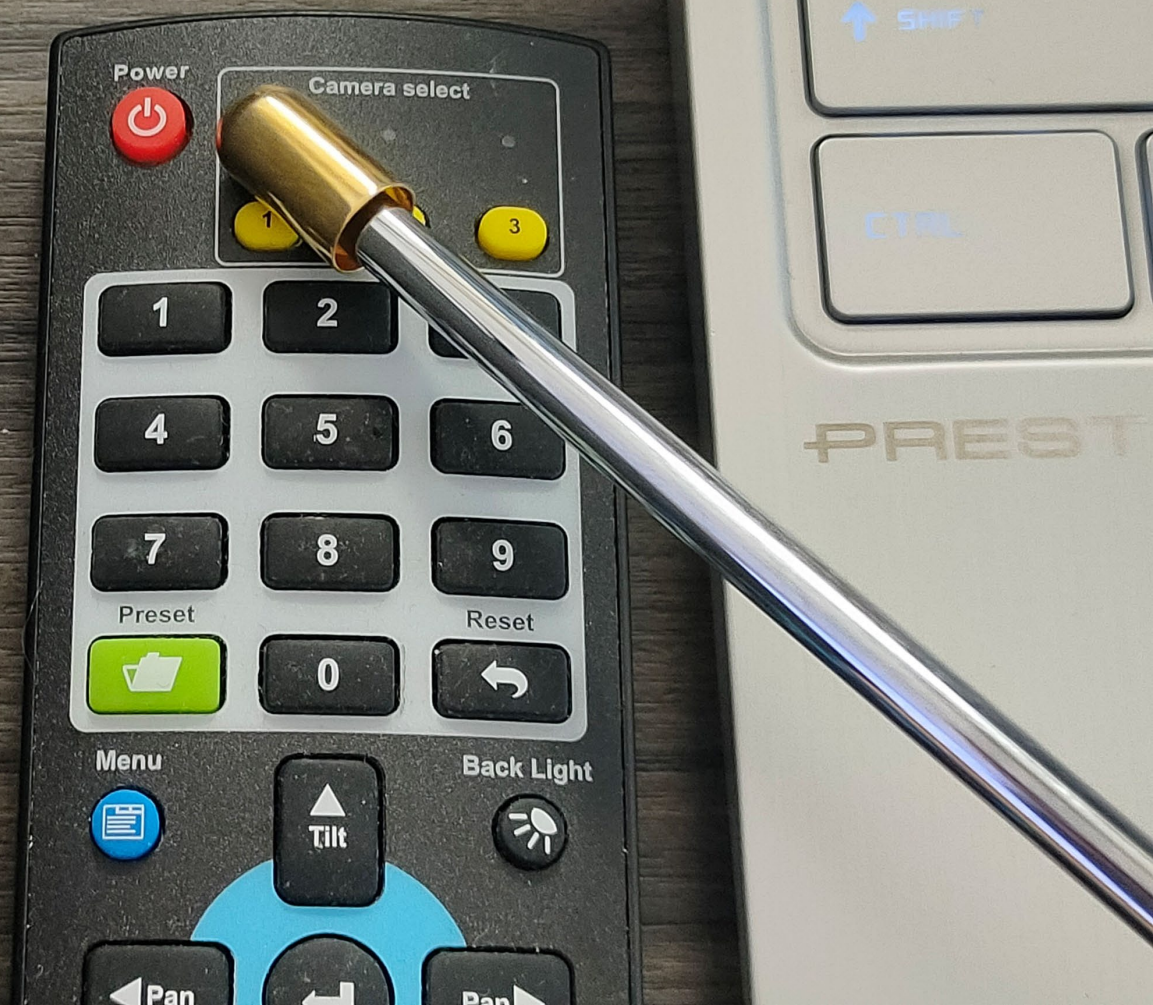



攝影機綠色燈號

閃爍：自動追蹤運作中

恆亮：固定位置，無追蹤

攝影機左邊紅色燈號
攝影機關閉



攝影機遙控器
黃色按鈕 1



預設點選擇
黑色按鈕 1



自動追蹤開關
On/Off



關閉自動追蹤模式下
可使用方向鍵控制攝影角度

關閉自動追蹤模式下
可使用方向鍵控制攝影角度




關機



關閉環控
點選

課程結束

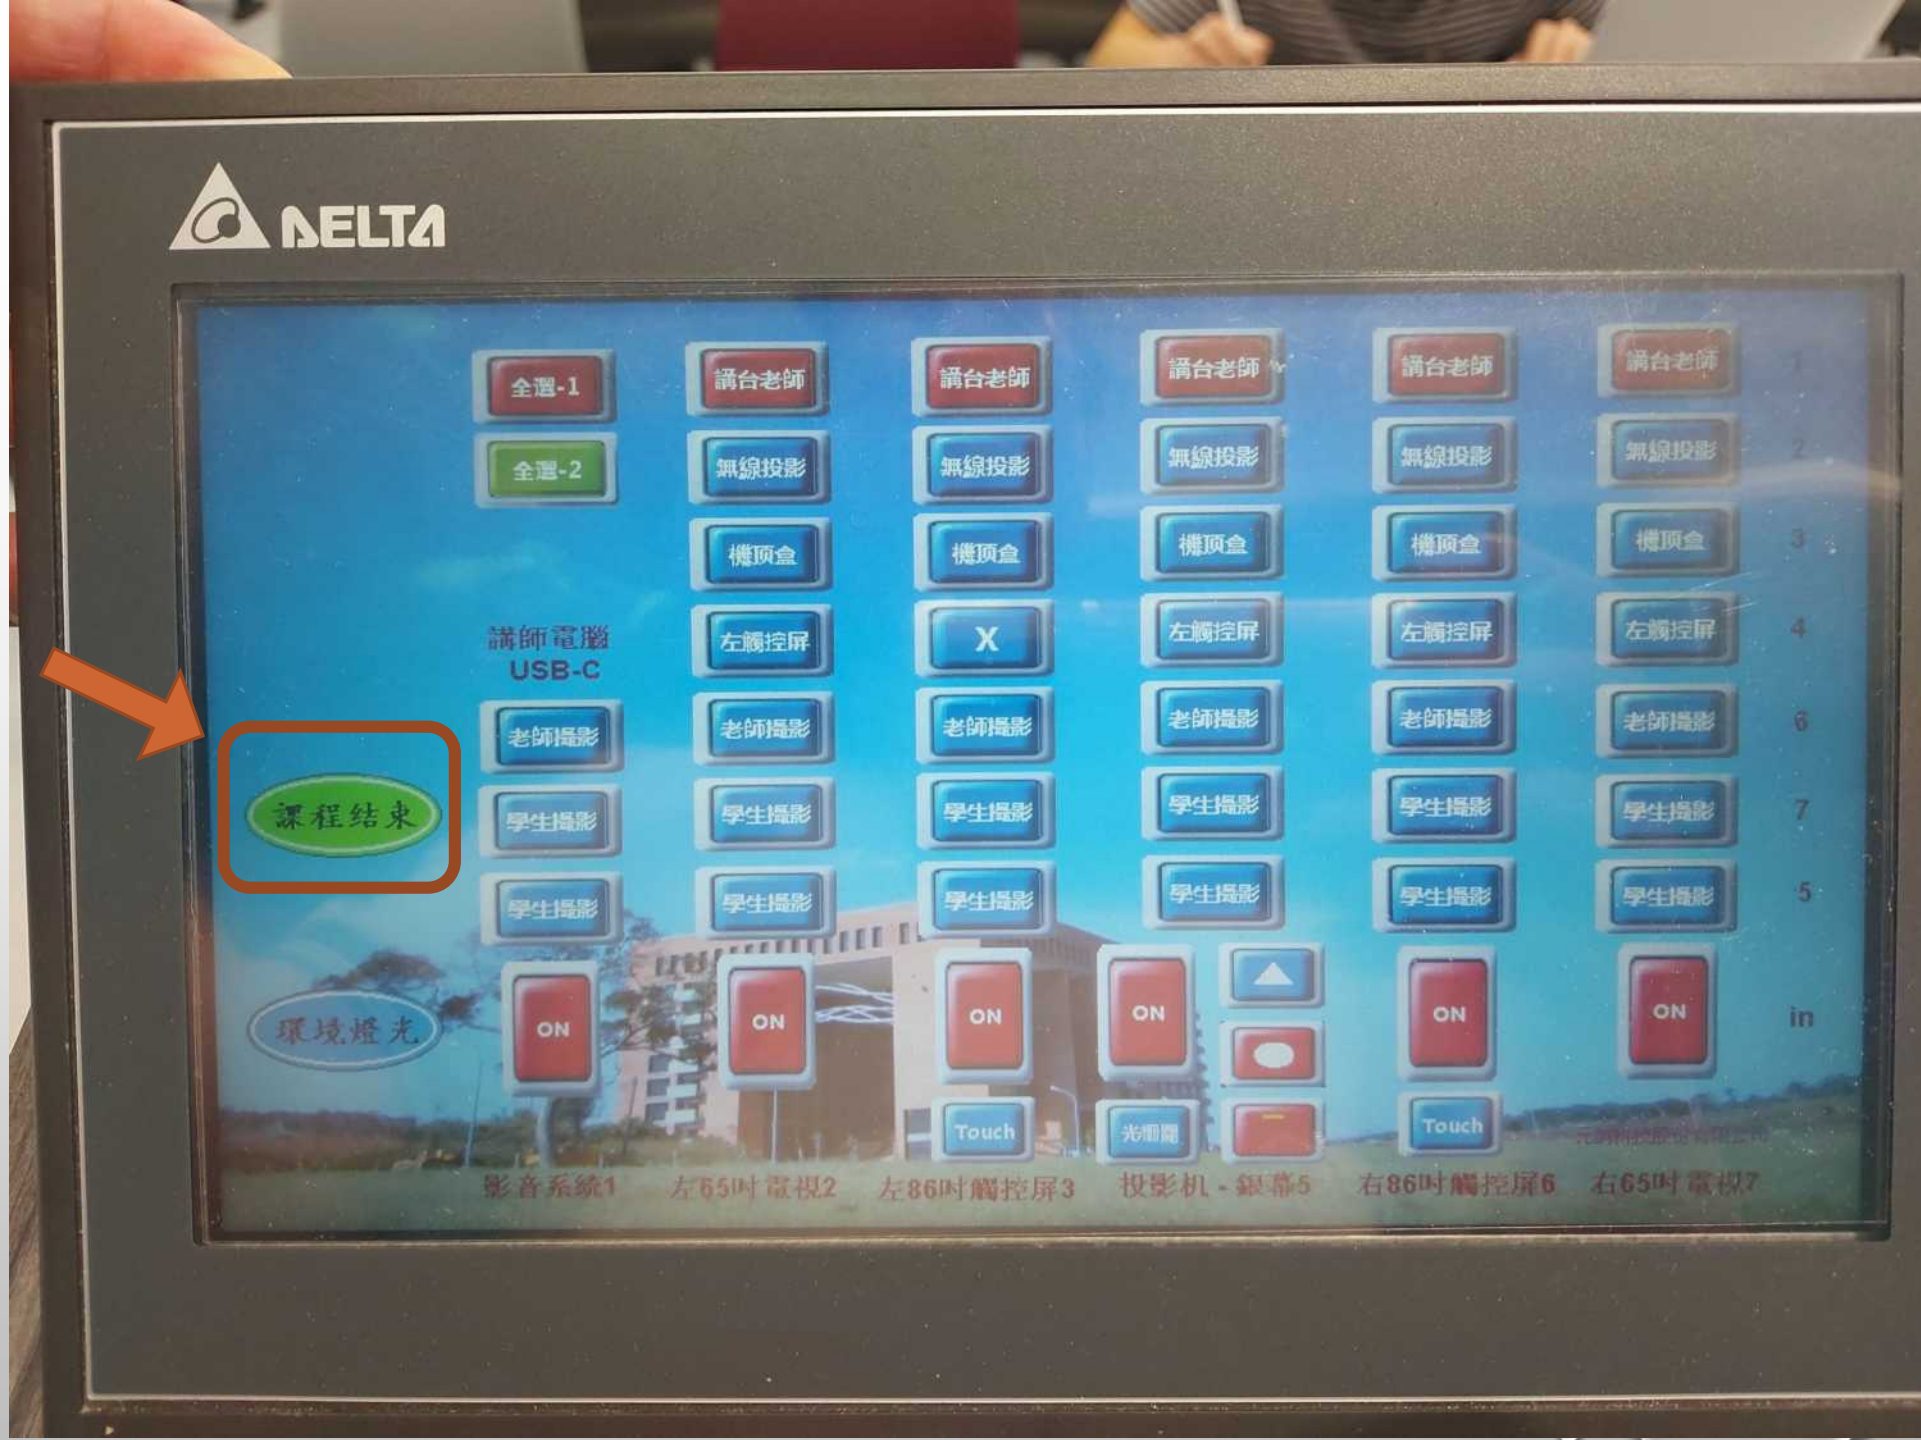



關閉環控
點選

確認結束



Control panel interface with various buttons and labels:

- Buttons:**
 - 取消返回 (Cancel/Return)
 - 全選-1 (Select All-1)
 - 全選-2 (Select All-2)
 - 確認結束 (Confirm End) - Highlighted with an orange box
 - 講師電腦 USB-C (Lecturer Computer USB-C)
 - 老師攝影 (Teacher Photography)
 - 學生攝影 (Student Photography)
 - 環境燈光 (Environment Lighting)
 - ON (On)
 - Touch
 - 光欄開 (Light Bar Open)
- Function Labels:**
 - 講台老師 (Lectern Teacher)
 - 無線投影 (Wireless Projection)
 - 機頂盒 (Set-top Box)
 - 左觸控屏 (Left Touchscreen)
 - 右觸控屏 (Right Touchscreen)
 - 左86吋觸控屏3 (Left 86-inch Touchscreen 3)
 - 投影机-銀幕5 (Projector-Silver Screen 5)
 - 右86吋觸控屏6 (Right 86-inch Touchscreen 6)
- System Labels:**
 - 影音系統1 (Audio/Video System 1)
 - 左65吋電視2 (Left 65-inch TV 2)
 - 右65吋電視7 (Right 65-inch TV 7)



影音環控設備完成關閉


點選
取消返回






影音環控

待命狀態

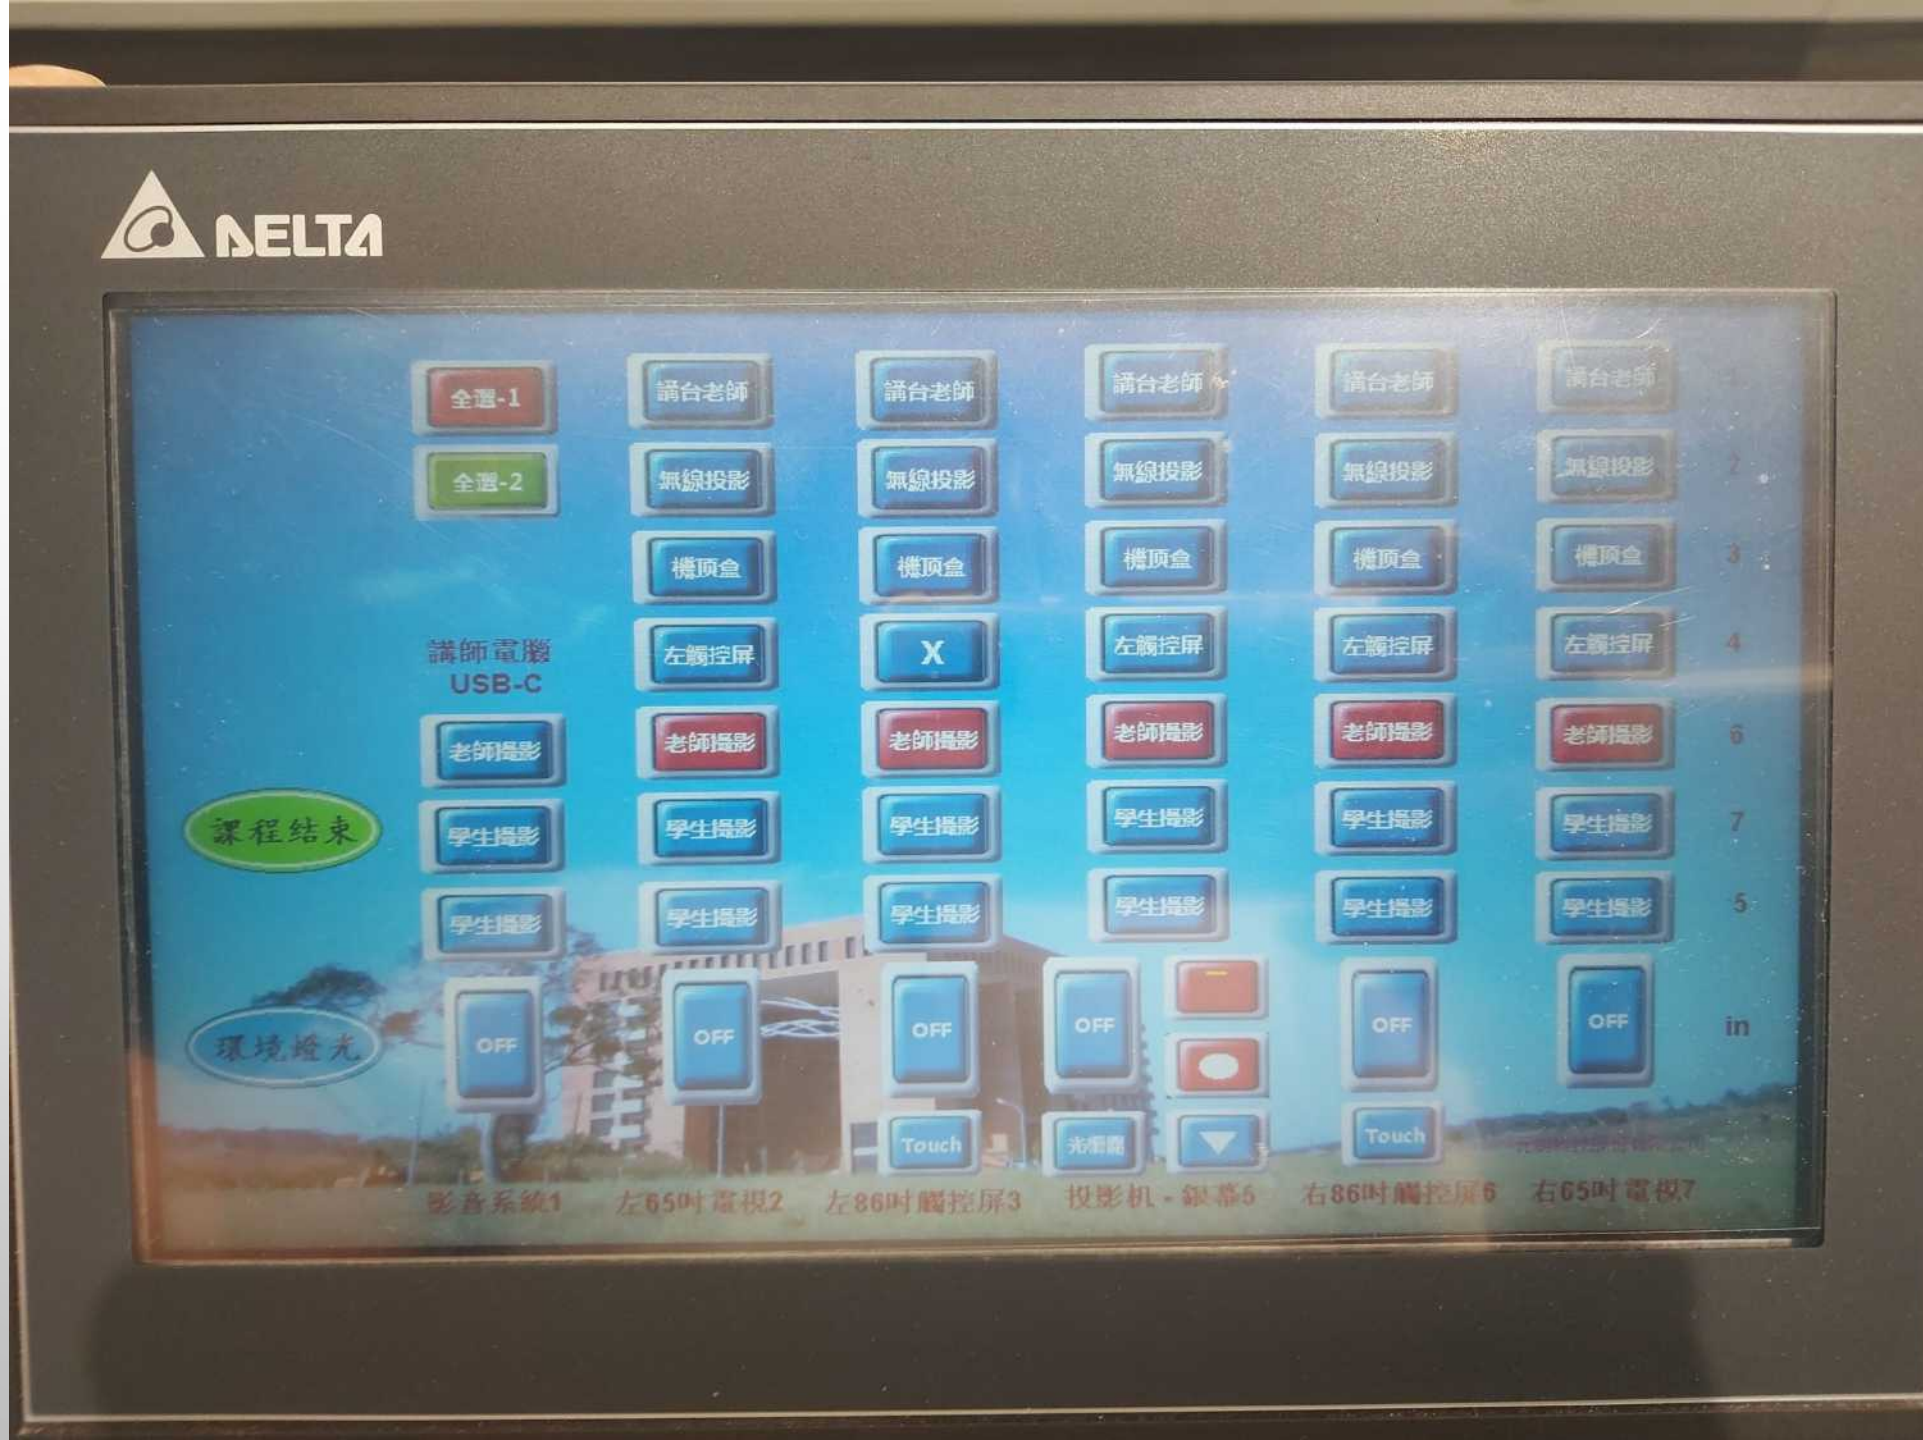



關閉教室
電燈、風扇

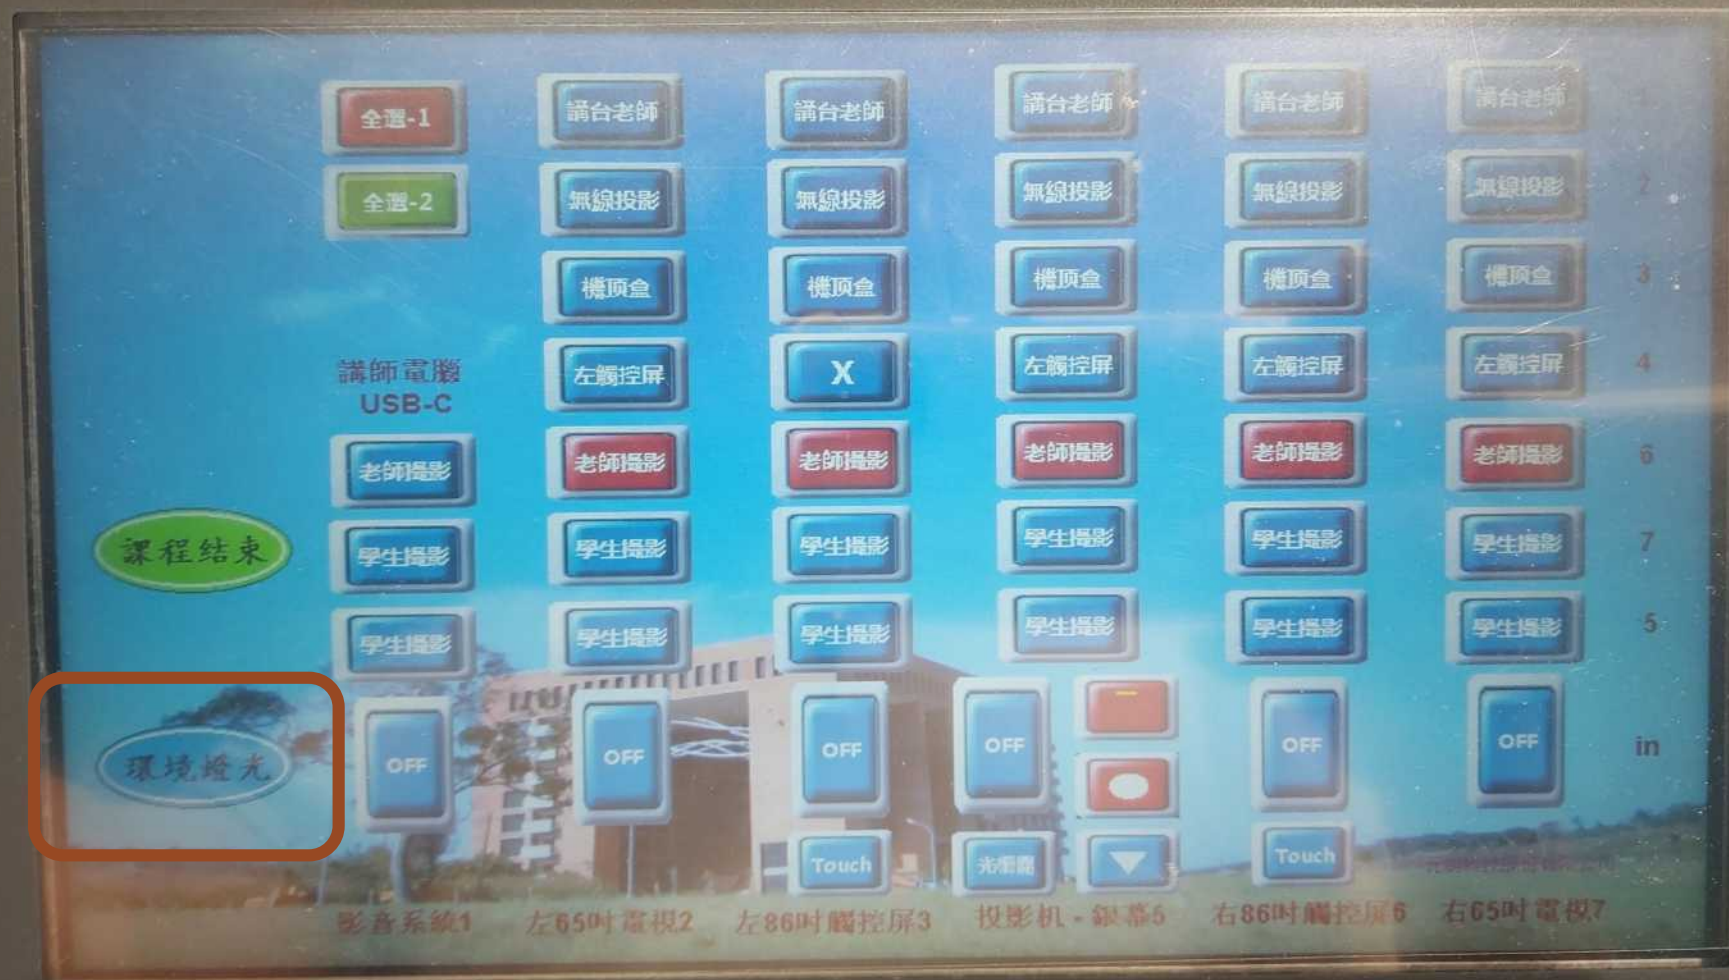



關閉
電燈、風扇

按壓
燈光-下課


風扇迴路
-左中右





DELTA

電燈、風
扇
關閉完成

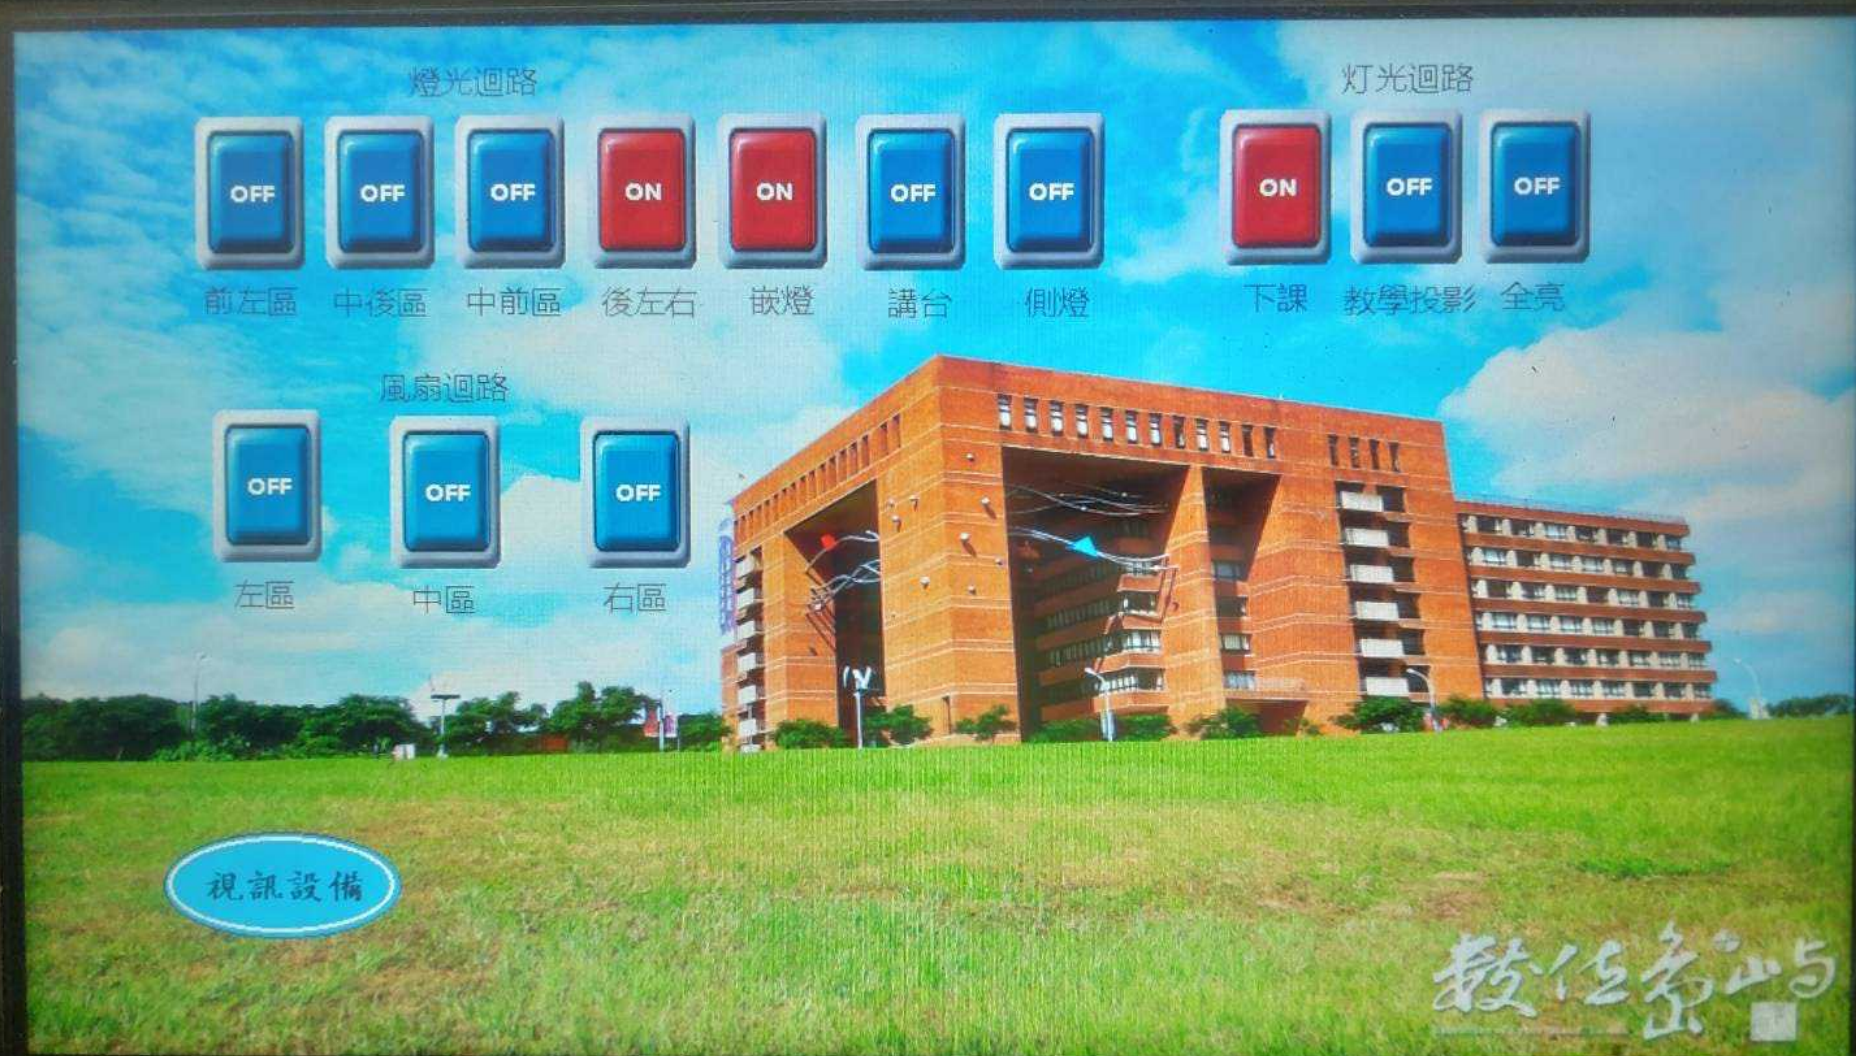



關閉空調

按壓電源
按鈕關閉
空調





最後一位使用者
離開時
請關閉(OFF)
全室燈光



謝謝配合



其他 訊號源 功能說明

筆電 HDMI

iPad 無線投影

顯示左邊電視畫面

顯示老師攝影機畫面

顯示學生攝影機畫面
左、右

Delta 4

全選-1	講台老師	講台老師	講台老師	講台老師	講台老師
全選-2	無線投影	無線投影	無線投影	無線投影	無線投影
	機頂盒	機頂盒	機頂盒	機頂盒	機頂盒
講師電腦 USB-C	左觸控屏	X	左觸控屏	左觸控屏	左觸控屏
老師攝影	老師攝影	老師攝影	老師攝影	老師攝影	老師攝影
學生攝影	學生攝影	學生攝影	學生攝影	學生攝影	學生攝影
學生攝影	學生攝影	學生攝影	學生攝影	學生攝影	學生攝影
ON	ON	ON	ON	ON	ON
Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch

影音系統1 左65吋電視2 左86吋觸控屏3 投影机-銀幕5 右86吋觸控屏6 右65吋電視7

左
65 TV

左
86 TV

投影機

右
86 TV

右
65 TV